
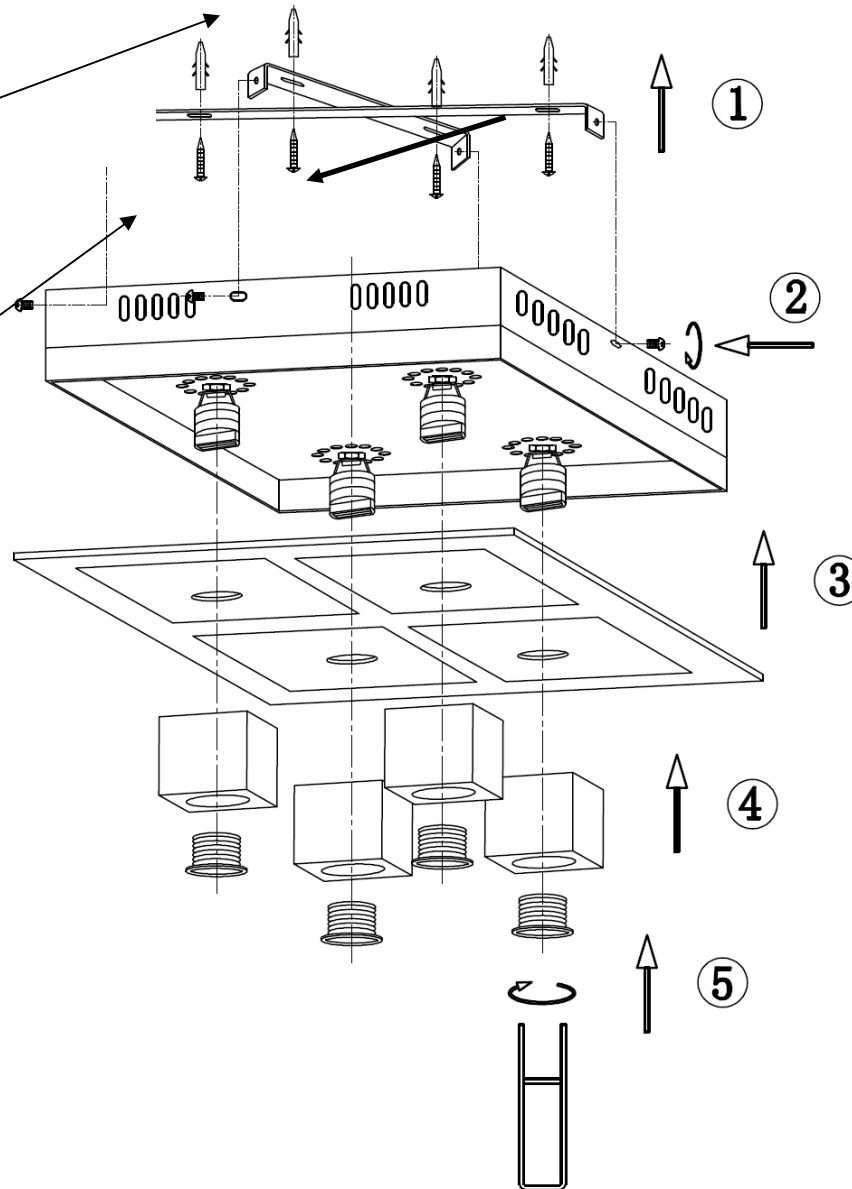
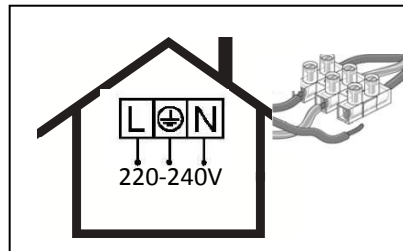


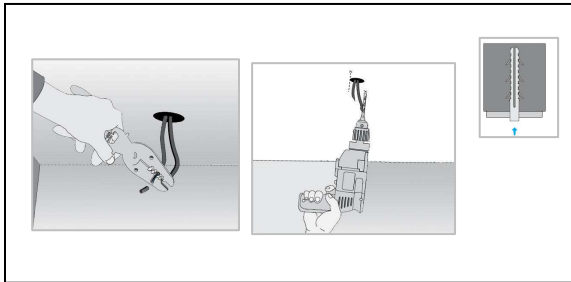

BOMBILLAS / BULBS

4 x G9 máx 40w ☒

48 led 0,07w/led ☒

DRIVER ☒

ICONOS / ICONES

IP20		

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS

SPECIFIC CHARACTERISTICS




220-240V 50/60Hz



MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

- 1- con la luminaria apagada presione ① o ② para encender el LED o la G9
- 2- con la luminaria encendida pulse ① o ② para apagar el LED o la G9
- 3- con la luminaria apagada pulse el botón ON para encender el LED y la G9
- 4- con la luminaria encendida presione OFF para apagar el LED y la G9
- 5- con la luminaria encendida pulse levemente el botón SLEEP TIME y se apagará la luminaria después de 8 segundos
- 6- con la luminaria encendida pulse SLEEP TIME 3 segundos para entrar en modo anti robo: se apagará después de 2 minutos y se volverá a encender después de 58 minutos durante 2 dos minutos más. El ciclo se irá repitiendo.
- 7- puede utilizar un solo mando para controlar otras luminarias KALO pulsando los botones ① y ② durante 3 segundos

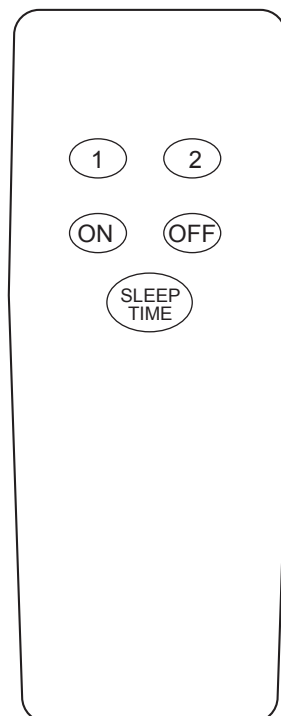

CONTROLLER INSTRUCTION MANUAL

- 1- ready mode. press ① or ② turn on LED or G9
- 2- working condition, press ① or ②, turn off LED or G9
- 3- ready mode, press ON turn on both LED and G9
- 4- working condition, press OFF turn off both LED and G9
- 5- working condition, press SLEEP TIME short time, turn off after 8 seconds
- 6- working condition, press SLEEP TIME 3 seconds, enter guard against theft status, turn off after 2 minutes, after 58 minutes turn on 2 two minutes, continue the circular
- 7- general function, for ready mode, control other products after pressing ① and ② 3 seconds, then can be workable

MODE D'EMPLOI

- 1 – Pour allumer seulement les Leds appuyez sur 1 (pour éteindre appuyez sur 1).
- 2 - Pour allumer seulement les G9 appuyez sur 2 (pour éteindre appuyez sur 2).
- 3.- Pour tout allumer Leds + G9 appuyez sur ON (pour éteindre appuyez sur OFF).
- 4 - Pour choisir les différents programmes des Leds, appuyez deux fois sur le 1. Chaque fois que l'on appuie deux fois sur le 1, nous changeons de programme. Il faut seulement s'arrêter sur le programme désiré. Attention, cette télécommande n'a pas de mémoire, donc chaque fois qu'on éteint et on rallume le KALO, il faut repasser les programmes jusqu'à celui choisi.
- 5 – En appuyant sur la touche Sleep time (+- 1sec.), le KALO s'éteindra tout seul après 8 secondes.
- 6 – Fonction présence: En appuyant sur la touche Sleep time (+ 3sec.), le KALO s'éteindra tout seul après 2 minutes et se rallumera après 58 minutes pour se ré-éteindre deux minutes après et ainsi de suite.
- 7.- On peut utiliser une seule télécommande pour plusieurs KALO. Pour se faire il faut appuyer en même temps sur les boutons 1 et 2 pendant trois secondes.